



Инструкция по замеру дверного проёма

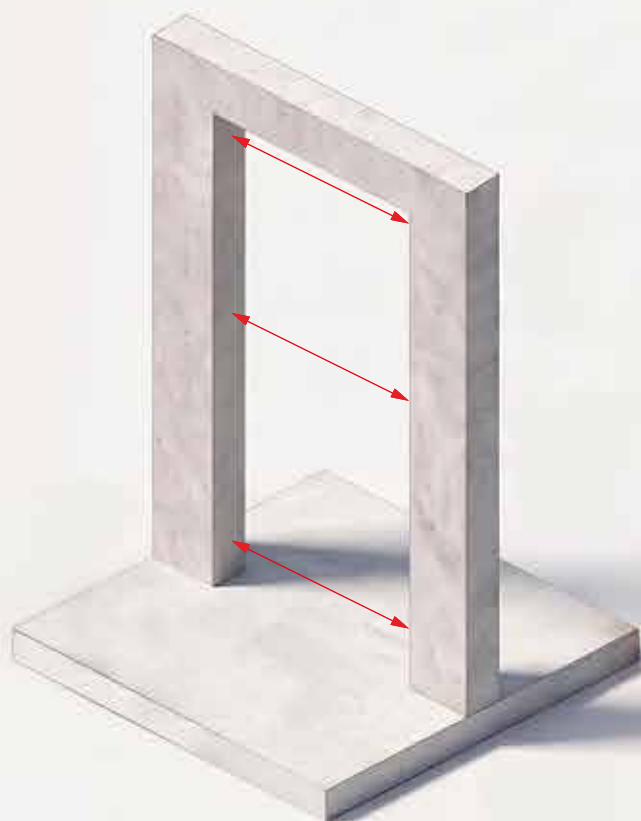

Замер ширины


измерьте ширину в трех точках
и **выберете наименьший**
размер

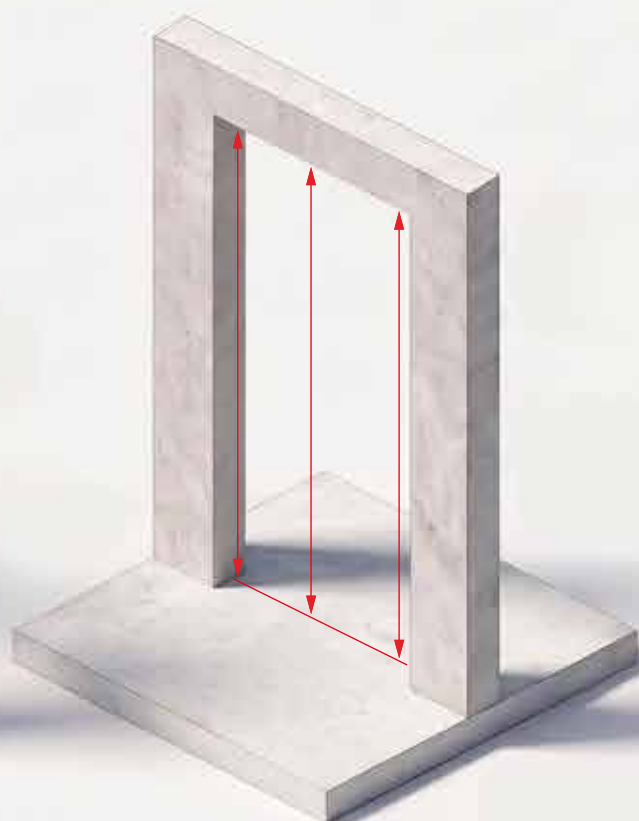

Замер высоты

измерьте высоту в трех точках
и **выберете наименьший**
размер

учесть толщину напольного покрытия

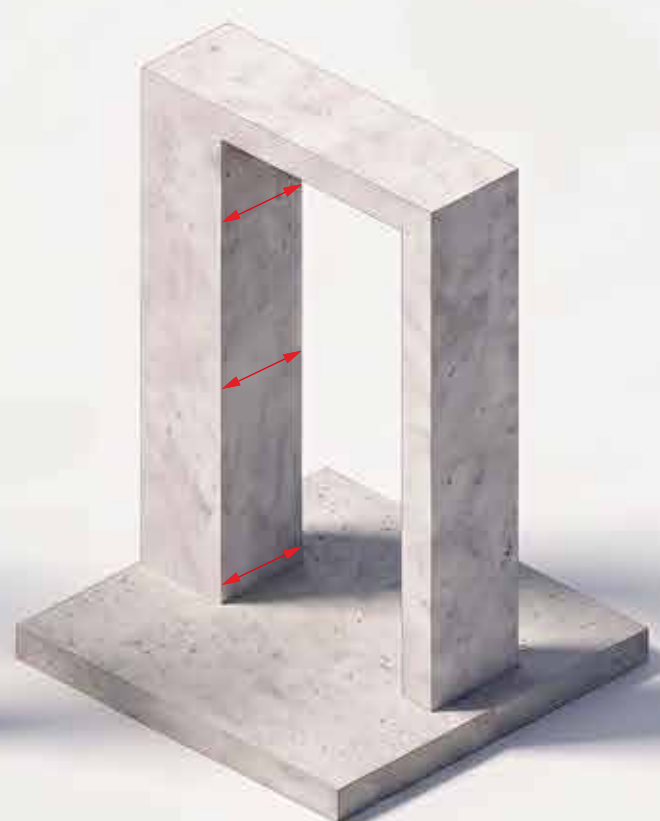

Замер глубины

измерьте глубину проема
(толщину стены)
и **выберете наибольший**
размер

Левая дверь

Дверь открывается наружу
(на себя)

Дверь открывается внутрь
(от себя)



Петли слева



Петли справа

Правая дверь

Дверь открывается наружу
(на себя)

Дверь открывается внутрь
(от себя)



Петли справа



Петли слева



Инструкция по замеру дверного проёма

Инструменты:

рулетка ≥ 2 м, уровень, блокнот/приложение, лестница при высоте $> 2,1$ м.

Замеры в мм :

Ширина :

3 точки (низ/середина/верх) $\rightarrow$ берём минимум.

Высота :

3 точки (лево/центр/право) $\rightarrow$ берём минимум.

Глубина :

3 точки (низ/середина/верх) $\rightarrow$ берём максимум.

Геометрия:

вертикаль/горизонталь — измеряем уровнем;

диагонали: разница $> 10 - 15$ мм — есть перекос.

Фиксируем:

Тип двери: Левая / Правая;

Тип открывания: На себя / от себя

Расположение петель: Слева / справа

Порог: есть/нет (высота);

особенности: выступы, ниши, коммуникации;

свободное пространство для открывания.

Важно:

Каждый замер — 2 - 3 повтора;

Мерить «голый» проём (без наличников/старой коробки);

При отклонениях $> 15 - 20$ мм — рекомендовать подготовку проёма;

Нестандартные проёмы (арка, сильный перекос) — обязательно фото.

Шаблон данных (строки для заполнения)

Объект: _____

Заказ №: _____

Ширина (мин.): _____ мм

Высота (мин.): _____ мм

Глубина (макс.): _____ мм

Отклонения/особенности: _____

Фото: да/нет

Подпись: _____ Дата: _____